


CERRADURA DE LLAVE

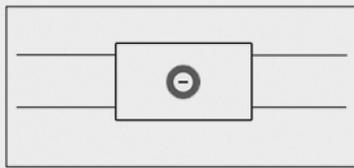

CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTE


Para que este Certificado de Garantía sea válido debe ser debidamente cumplimentado en lo que se refiere a FECHA DE VENTA, FIRMA, SELLO DEL ESTABLECIMIENTO y debe ir acompañado por la FACTURA DE COMPRA.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Este producto tiene 2 AÑOS de garantía contra todo defecto de fabricación a partir de la FECHA DE VENTA, señalada en el establecimiento. Esta garantía cubre la reparación (mano de obra y repuestos) de cualquier defecto de fabricación que afecte a su funcionamiento. Los gastos de desplazamiento están cubiertos por el fabricante hasta el sexto mes desde la fecha de compra. Se excluye de la garantía las averías debidas a utilización incorrecta, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, golpes, caídas, negligencia, hacer caso omiso de las instrucciones de funcionamiento, así como en reparaciones o manipulaciones que no sean realizadas por personal del SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) de ARCAS OLLE, S. L.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

El CERTIFICADO DE GARANTÍA queda en poder del usuario, con el fin de presentarlo en caso de avería a nuestro SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA (SAT), quien una vez reparada, comprobada y verificada dejará su caja de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento y utilización.

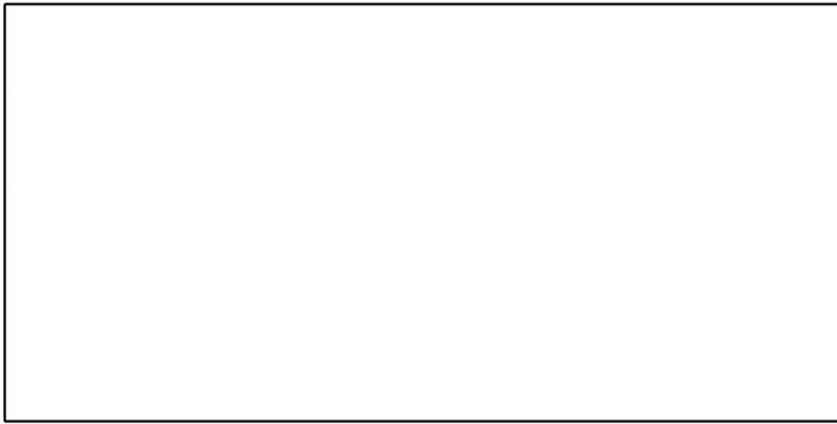


COD. CFC013

INSTRUCCIONES DE USO

serie CFC

CERRADURA DE LLAVE



PARA ABRIR LA CAJA

1. Tirar de los enchufes hacia fuera.
2. Introducir la llave y girar 1/4 de vuelta hacia la derecha.
3. Extraer el cajón/cerradura de la caja.



DISTRIBUCIÓN DE LOS CAJONES EN EL INTERIOR DE LA CAJA

2 en la parte superior y 3 en la parte intermedia.




PARA CERRAR LA CAJA

1. Introducir de nuevo el cajón/cerradura y girar 1/4 la llave hacia la izquierda.
2. Colocar de nuevo los enchufes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN ARCAS DE EMPOTRAR

1. Preparar el hueco en la pared teniendo en cuenta que como mínimo es necesario un espacio de 10 cm. alrededor de la caja fuerte.
2. Posicionar y nivelar la caja dentro del hueco.
3. Proteger el hueco de la puerta para evitar salpicaduras de agua y hormigón.
4. Encofrar por la parte delantera y rellenar de hormigón con la siguiente dosificación en volumen:
 - 25 % Cemento tipo Portland I-42R
 - 25 % Árido de tamaño 5
 - 50 % Árido de tamaño 12
 - Agua la mínima cantidad para el amasado.

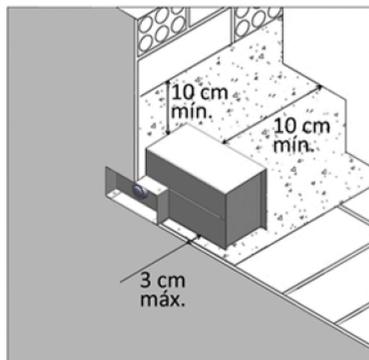

IMPORTANTE: Sacar todos los cajones y dejar la caja abierta para que se desprenda toda la humedad del fraguado durante unos 15 días aproximadamente.